

RED LABEL

DRUM FILTER BASIC

MODEL 2



HANDLEIDING / MANUAL



AQUAKING

• www.aquakingredlabel.nl • info@aquaking.nl

LEGENDA

- 1 Drum
- 2 Spoelpomp
- 3 Sproeiers
- 4 UVC
- 5 Vuil afvoer
- 6 3 x Inlaat 110 mm
- 7 Aandrijfmotor
- 8 2 x Uitlaat 110 mm
- 9 Vlotter
- 10 Nooddop (Gravity)



AQUAKING

• www.aquakingredlabel.nl • info@aquaking.nl

Besturingskast



Aansluitkabel met koppeling




AQUAKING


• www.aquakingredlabel.nl • info@aquaking.nl

1

Gravity

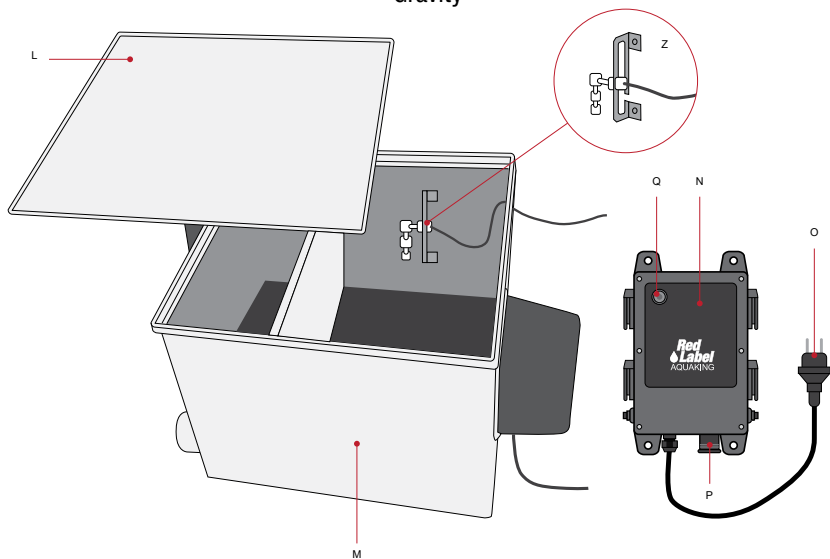


Pomp gevoed

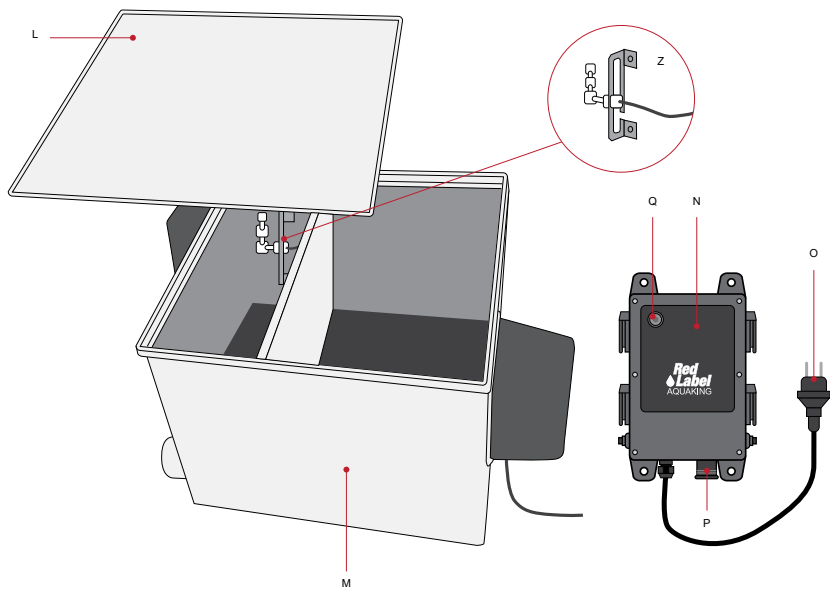


AQUAKING

• www.aquakingredlabel.nl • info@aquaking.nl

2

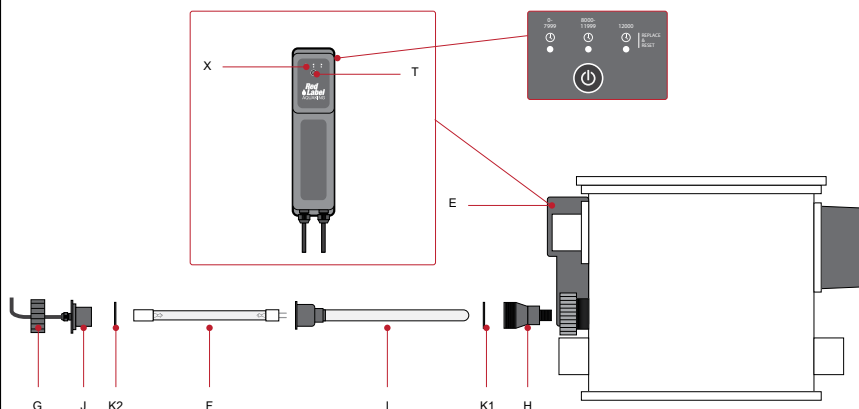

3

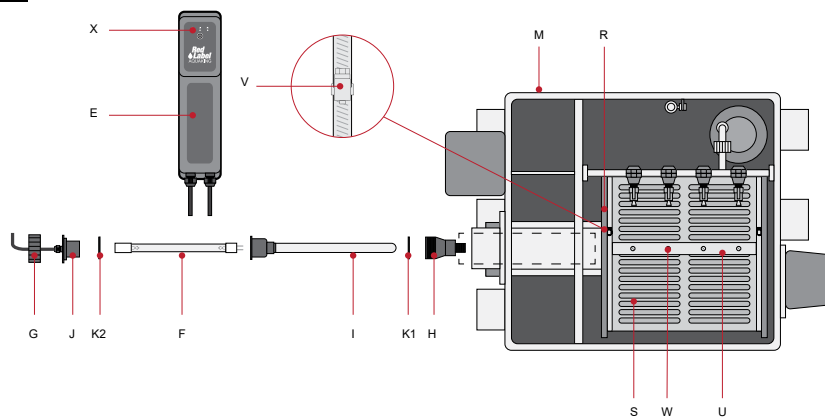

AQUAKING

• www.aquakingredlabel.nl • info@aquaking.nl

Pomp gevoed systeem

Voor deze opstelling is een vijverpomp op de bodem van de vijver geplaatst.

De pomp voedt het vijverwater aan het Red Label Basic filter systeem via pijpleidingen.

Het filter is boven het vijverwater niveau geïnstalleerd.

Het filter systeem begint met het schoonmaken van het vijverwater. De drum en sproeiers verdrijven het vuil uit het water wat daarna weggespoeld wordt via de afvoergoot.

Door zwaartekracht en/op pomp wordt het schone water terug de vijver in gevoerd.

Droogloop beveiliging (zie illustratie 4) met 110 mm uitloop, moet zoals aangegeven gemonteerd worden om beschadigingen aan de UV te voorkomen. De UV moet te allen tijde onder water blijven.

Gravity gevoed systeem

Het filter is geïnstalleerd op hetzelfde waterniveau als de vijver. Door gebruik van een

bodemafvoer kan het water afgevoerd worden naar het filtratie systeem. Het filter systeem


begint met het schoonmaken van het vijverwater. De drum en sproeiers verdrijven het vuil uit het water wat daarna weggespoeld wordt via de afvoergoot. Door zwaartekracht en/of pomp

wordt het schone water terug de vijver in gevoerd.

Dit zijn de twee belangrijkste methoden die toegepast kunnen worden op tuinvijvers; Gravity en Pomp gevoed. Een pomp gevoede filter opstelling komt vaker voor en is ook makkelijker te installeren. De Gravity opstelling is veel complexer te installeren maar biedt in het algemeen betere resultaten en is beter geschikt voor grotere vijvers.

4


Pomp gevoed

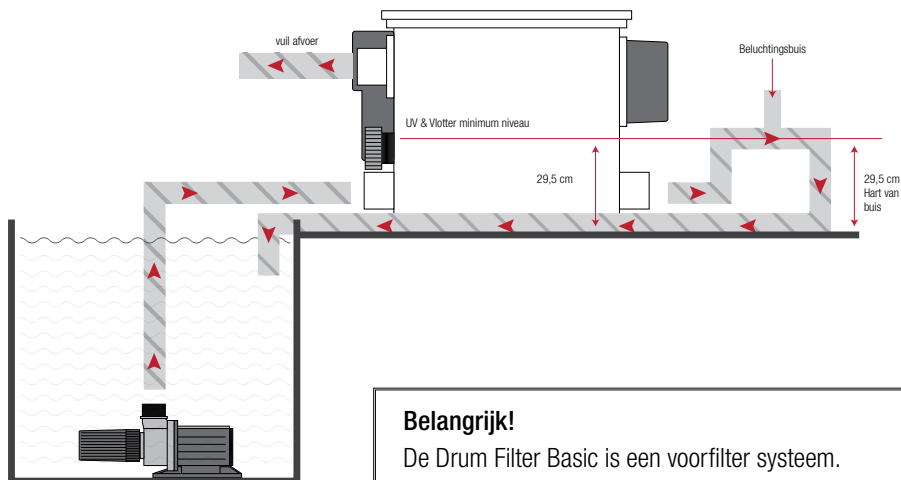

Belangrijk!

De Drum Filter Basic is een voorfilter systeem. Een biologisch filter, zoals de Red Label Moving Bed Filter, moet aangesloten worden voordat het water retour de vijver ingaat.

Gravity

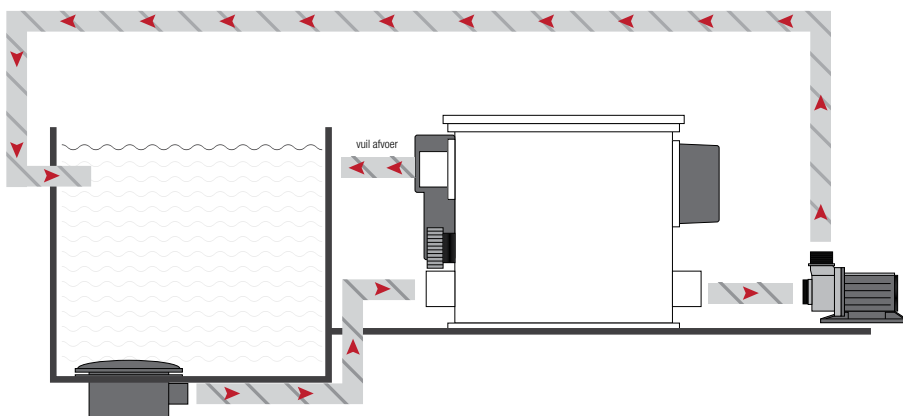

AQUAKING

• www.aquakingredlabel.nl • info@aquaking.nl



AquaKing Red Label Basic Drum Filter

Bedankt voor de aanschaf van een AquaKing Red Label Basic Drum Filter.

Wij streven ernaar om u kwaliteits producten en professionele service te bieden.

Om ervoor te zorgen dat uw nieuwe aankoop goed en veilig functioneert raden wij u aan om deze handleiding te lezen alvorens het in gebruik te nemen. Bewaar deze handleiding goed.

Werking

De Red Label Basic Drum Filter is een onderhoudsarm voorfiltersysteem dat met een gering onderhoud zorgt voor een gezond, helder water, zonder dat de gebruiker daar dagelijks onderhoud voor hoeft te verrichten.

De ingebouwde UV-C Module zorgt voor kristalhelder water. Het uitgekiende ontwerp en de hoogwaardige materialen resulteren in een hoge UV-C straling met een golflengte van precies 253,7 nm. De hoge bestralingsdosis doodt vrijwel alle bacteriën, virussen, schimmels en levert aldus helder en schoon water. Tevens zorgt de UV-C straling ervoor dat het zeefpaneel schoongehouden wordt van zowel Bio-film als algengroei, dit resulteert in een optimale werkend apparaat voor schoon, gezond water.

Door de intelligente elektronica geeft het apparaat op tijd aan wanneer de UV-C lamp niet meer genoeg straling produceert en dus aan vervanging toe is. Zo heeft u te allen tijde een perfect werkend apparaat.

Veiligheid en installatie

- Het apparaat mag alleen aangesloten worden op een elektrische installatie die voldoet aan de wettelijke normen. Een aardlekschakelaar (30mA) en contactdoos met randaarde zijn vereist. Raadpleeg bij twijfel altijd een erkend installateur.
- Zowel de Drum Filter als de Besturingskast dienen te worden geplaatst op een droge, beschutte plaats. Niet direct in zonlicht.
- Houd de stekker altijd vrij van vocht. Voorkom dat er water via het netsnoer in de contactdoos kan lopen.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor zoet water
- Het apparaat is geschikt voor watertemperaturen van 4-40°C. Bij optredende temperaturen buiten deze grenzen dient het apparaat volledig van het watercircuit te worden afgesloten.
- Vóór ingebruikname het gehele apparaat, netsnoer en stekker op schade controleren. Bij beschadigingen mag het apparaat niet gebruikt worden. Laat de beschadiging beoordelen door een dealer.
- Het apparaat mag alleen ingeschakeld zijn als er voldoende waterdoorstroming is.
- Kijk nooit direct in de lamp, ter voorkoming van eventuele schade aan ogen en huid. (Het systeem geeft zelf een signaal als vervanging van de lamp gewenst is)
- Bij het openen van het deksel voor onderhoud dient de stroomtoevoer naar apparaat en Besturingskast te allen tijde uitgeschakeld te zijn. Let op! De UV-C lamp kan tot 10 minuten na uitschakeling nog warm zijn.
- Het filter dient beschermt te worden tegen vorst. Het filter en het water dat zich daarin bevindt mag nooit bevriezen. Ideaal temperatuur 6-32°C, onder 6°C en boven 32°C verliezen kunststoffen hun stevigheid.

Installatie UV-C Unit (Illustratie 2)

De elektronische ballast (E) moet zichtbaar blijven i.v.m. het lichtsignaal van de indicator (X) voor de levensduur van de UV-C lamp (F). Houd rekening met de bereikbaarheid i.v.m. onderhoud (Zie ook Onderhoud & Demontage)

- Draai de borgmoer (G) los van het puntstuk.
- Haal voorzichtig de UV-C lamp (F) uit de verpakking en schuif deze in het kwartsglas (I).
- Steek de UV-C lamp (F) in de lamphouder (J) en schuif het geheel voorzichtig verder in het kwartsglas (I). Zorg dat de O-ringen (K1 / K2) altijd goed zitten.
- Draai de borgmoer (G) handvast op het puntstuk (H).

Installatie Drum Filter (Illustratie 1)

- Haal het deksel (L) van de behuizing (M) en controleer of de vlotter (Z) in de onderste stand staat.
- Schuifafsluiter op de inloop en evt. uitloop openen om het filtersysteem met water te vullen
- Vijver vullen totdat het maximale waterniveau is bereikt. (Zie flowschema, illustratie 4)
- Controleer het waterniveau in de behuizing (M).
- Controleer nu alle pijpleidingen, slangen, en aansluitingen op lekkages.
- Plaats het deksel (L) terug op de behuizing (M).
- Plaats nu de stekkers van de apparaten in de juiste stopcontacten op de controlbox (N). (Zie aanduidingen op Besturingskast (N) zelf)
- Plaats nu de stekker (O) van de Controlbox (N) in het daarvoor bestemde stopcontact en schakel het geheel aan door de switch (P) om te zetten.
- Houd de drukknop (Q) 10 sec. ingedrukt, zodat de motor en hoge drukpomp worden geactiveerd.
- Na ongeveer 20-30 min. dient de spoelcyclus automatisch herhaald te worden.
- Bij langere wachttijden kunt u op de hoogte van de vlotter (Z) aanpassen.

Let op! Bij het afstellen van de vlotter (Z)/ openen van het deksel (L) dient de stroomtoevoer altijd verbroken te zijn.

Onderhoud & Demontage (Illustratie 3)

Het apparaat heeft minimaal een keer per maand onderhoud nodig. Bij onderhoud moet de stroomtoevoer verbroken worden. Het zeefpaneel (drum) dient gecontroleerd te worden op eventuele slijtages. Het kwartsglas (I) dient ontdaan te worden van kalkaanslag en eventuele algen. Het UV-C lamp (F) hoeft echter pas na maximaal 12.000 branduren vervangen te worden. De levensduur is mede afhankelijk van het aantal aan-/uitschakelingen. De intelligente elektronica van UV-C Module (E) geeft een signaal (X) na 12.000 branduren.

- 1) Verbreek de stroomtoevoer en sluit het leidingwerk af.
- 2) Zorg ervoor dat het water uit de behuizing (M) kan wegglopen.
- 3) Draai de gehele trommel (R) één omwenteling rond met de hand en controleer het geheel op slijtage.
- 4) Draai nu de borgmoer (G) los en ontkoppel de UV-C lamp (F) van de lamphouder (J). Wanneer nodig kunt u nu ook de lamp (F) vervangen. (zie punt 11 voor reset)
- 5) Haal het kwartsglas (I) voorzichtig uit het puntstuk (H).
- 6) Het kwartsglas (I) kan met een hiervoor geschikt middel worden gereinigd. Spoel het kwartsglas (I) na reiniging goed af (voorkom krassen door een zachte doek te gebruiken)
- 7) Plaats na reiniging het kwartsglas (I) weer in het puntstuk (H). Zorg dat de O-ringen (K1 & K2) weer goed zitten.
- 8) Steek de UV-C lamp (F) in de lamphouder (J) en schuif het geheel verder in het kwartsglas (I).
- 9) Draai de borgmoer (G) handvast op het puntstuk (H).
- 10) Plaats het deksel terug op de behuizing (M) en plaats de stekker (O) weer in het stopcontact.
- 11) Na vervanging van de UV-C lamp (F) dient het apparaat gereset te worden. Daarvoor moet de knop (T) op de elektronische ballast (E) 5 seconden ingedrukt gehouden worden. Hierna zal het groene lampje weer gaan branden.

Noodvoorziening

Bij een behandeling of technisch probleem kan de drum door middel van de noodvoorziening kort gesloten worden.

Noodvoorziening activeren bij Gravity opstelling

- 1) Besturingskast uitschakelen
- 2) 2 x rode dop uit afscheidingswand verwijderen. (zie legenda, nummer 10)
- 3) Stekker circulatiepomp uit Besturingskast halen en in apart stopcontact steken.

Noodvoorziening activeren Pomp gevoed opstelling

Verbreek de stroomtoevoer en sluit het leidingwerk af.

Slipkoppeling aandraaimoment 65Nm

De aandrijf-as is voorzien van een slipkoppeling. Bij een blokkering van de trommel wordt deze geactiveerd.

Aandraaimoment Instellen

- Motordeksel verwijderen
- Momentsleutel op M10 moer plaatsen die op de as zit
- Drum vasthouden en aandraaimoment op 65Nm instellen

Indien u hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met uw dealer.

Vervangen Zeefpaneel (Illustratie 3)

Wanneer u constateert dat het zeefpaneel (S) slijtage vertoont, is het belangrijk dat u het zo spoedig mogelijk vervangt door een nieuw zeefpaneel (S). Zo behoudt u de optimale werking van het filter.

- Verbreek de stroomtoevoer en sluit het leidingwerk af.
- Zorg ervoor dat het water uit het filter kan weglopen.
- Draai met de hand de trommel (R) rond totdat de bevestigingsstrip (U) en slangklemmen (V) naar boven wijzen.
- Ontkoppel de slangklemmen (V)
- Draai nu de schroeven (W) uit de bevestigingsstrip (U)
- Verwijder nu het zeefpaneel (S) en vervang het door een nieuwe
- Bevestig de slangklemmen (V) en bevestigingsstrip (U) weer. Controleer vervolgens of het geheel juist bevestigd is.
- Leg de deksel terug op de behuizing (M)
- Plaats nu de stekker weer in het stopcontact en houdt de drukknop (Q) 10 sec. lang in. Nu worden de motor en hogedruk pomp weer geactiveerd.

Bij twijfel altijd een erkend installateur raadplegen!

Garantievoorwaarden

2 jaar garantie is geldig op alle AquaKing Red Label producten. Garantie dekt fabrieksfouten en onvolkomendheden.

Op het claimen van garantie zitten een aantal voorwaarden;

- U dient in het bezit te zijn van een factuur of aankoopbewijs waarop het volgende staat vermeld; bij wie, wat, wanneer en waar het is gekocht.
- De klant brengt of zorgt voor verzending van het product naar de handelaar of stuur een email naar info@aquaking.nl dan neemt AquaKing de garantie over.
- Als het product te groot is om te versturen of omdat dit niet mogelijk is graag een email zenden naar info@aquaking.nl, zodat de servicedienst contact met u op kan nemen.

Uitgesloten van herstel onder garantie;

- veranderen, aanpassen, demonteren en opnieuw monteren.
- door onjuist gebruik en niet volgens de gebruikersaanwijzing (handleiding) punten in acht nemen.
- producten die niet bij een dealer zijn gekocht en/of waarvan de fabrikant verwacht dat de producten van diefstal of verduistering afkomstig zijn.
- zeefelementen bij drum filters.

Belangrijke opmerking

Laat uw product niet bevriezen. Verander of pas de elektronica niet aan. Haal geen apparaat uit elkaar om te kijken hoe dit aan de binnenkant eruit ziet. Zorg dat het niet kan beschadigen. Houd het artikel schoon. Sluit geen apparaten op een van onze producten die er niet voor geschikt zijn.

Een mechanisch product heeft controle en onderhoud nodig. Informeer over hoe en wat te doen bij uw dealer. Lees de gebruiksaanwijzing (handleiding) goed en pas dit toe.

Zorg dat het apparaat goed is aangesloten en zorg voor juiste en veilige elektrische installatie.

Aankoopbewijs / Garantiebewijs



Winkel stempel

Aankoopdatum: __ / __ / ____

Model: Drum Filter Basic Model 2

Garantieperiode 2 jaar

Vragen? Neem contact op met Red Label AquaKing;
info@aquaking.nl

LEGEND

- 1 Drum
- 2 High-pressure pump
- 3 Sprayers
- 4 UVC
- 5 Drainage
- 6 3 x Inlet 110 mm
- 7 Drive motor
- 8 2 x Outlet 110 mm
- 9 Ballast
- 10 Emergency caps (Gravity)



AQUAKING

• www.aquakingredlabel.nl • info@aquaking.nl

Controller Box



Connecting cables




AQUAKING


• www.aquakingredlabel.nl • info@aquaking.nl

1

Gravity

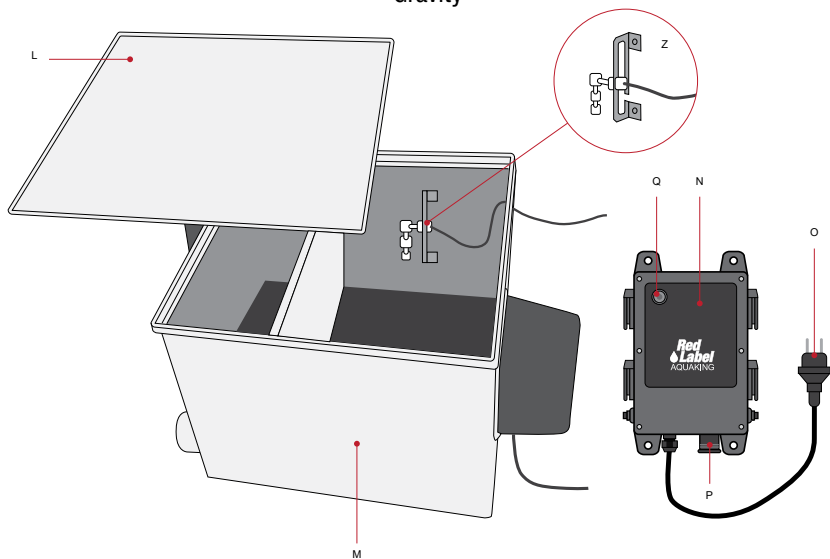


Pump fed

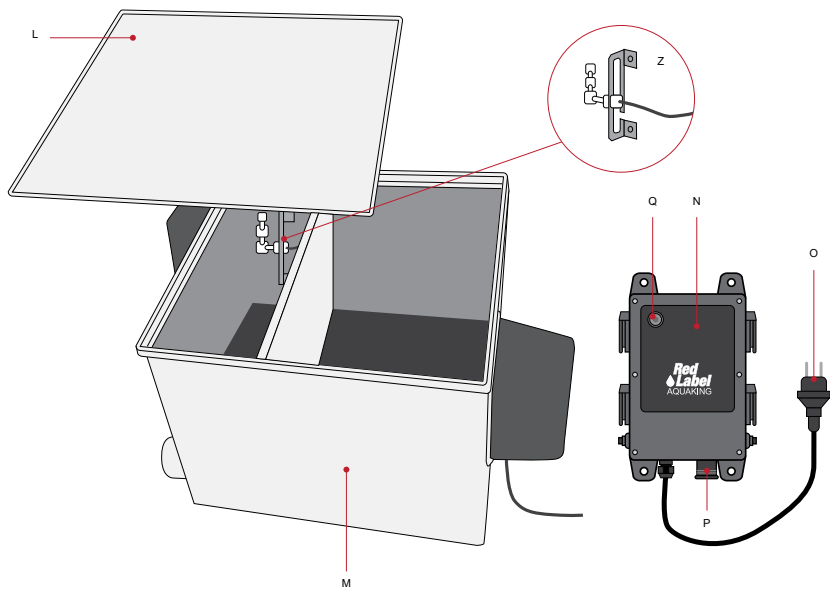


AQUAKING

• www.aquakingredlabel.nl • info@aquaking.nl

2

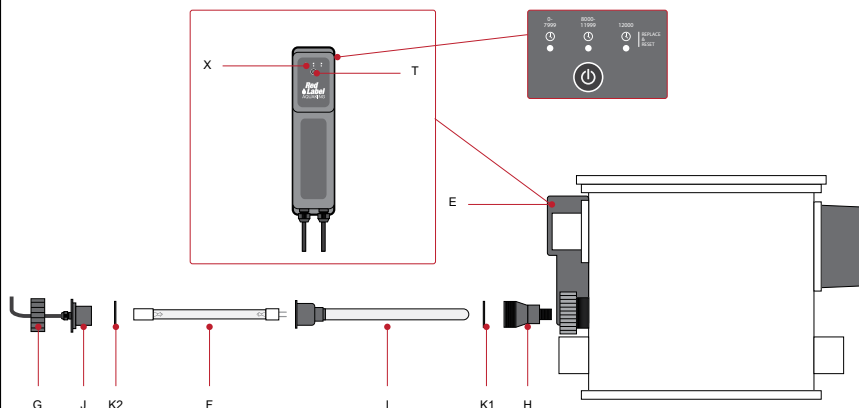

3

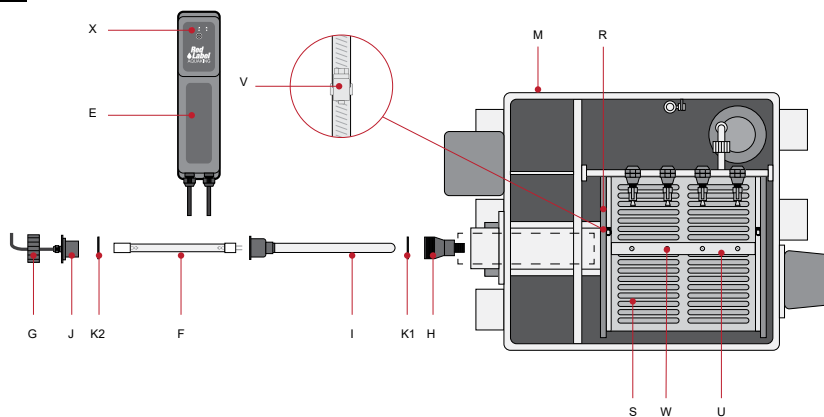

AQUAKING

• www.aquakingredlabel.nl • info@aquaking.nl

Pump fed system

For a pump fed set-up a pump is placed at the bottom of the pond. The pond water is pumped into the Red Label filter system via piping. The filter is installed above the pond water levels. Once the pond water has been fed into the filter, the filter system begins cleaning the water. The Sprayers and turning drum expel the dirt and grime from the pond water, which is then rinsed away through the built-in, half-pipe drain. Once the pond water has been filtered it is fed/pumped back into the pond.

Protection against dry-running (see illustration 4) with 110mm outlets, must be installed as indicated to prevent damage to the UV unit. The UV unit must be submerged at all times.


Gravity fed system

The filter is installed at the same height as the pond water levels. By placing a bottom-drain in the pond, the pond water is drained into the filtration system. The filter begins with filtering the pond water. The Sprayers and turning drum expel the dirt and grime from the pond water, which is then rinsed away through the built-in, half-pipe drain. Once the pond water has been filtered it is fed/pumped back into the pond.

These are the two main methods that are applied to garden ponds; Gravity and Pump fed set-ups. A pump fed set-up is more common and is also easier to install. The gravity set-up is more complex in regard to installation but generally produces better results and is better suited for larger ponds.

4


Pump fed

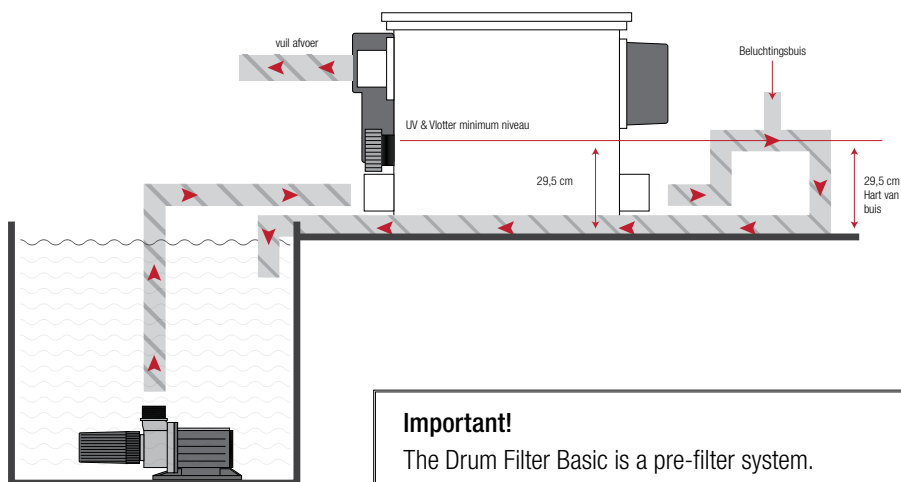

Important!

The Drum Filter Basic is a pre-filter system. A biological filter, such as Red Label Moving Bed, must be installed/connected before the water is returned to the pond.

Gravity

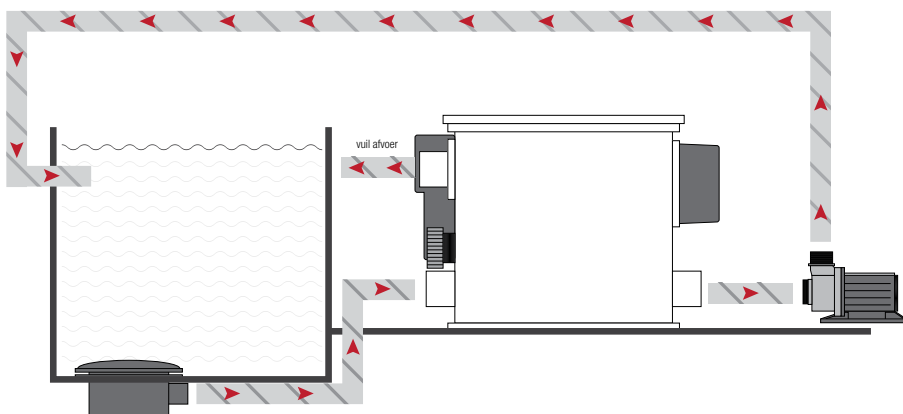

AQUAKING

• www.aquakingredlabel.nl • info@aquaking.nl



AquaKing Red Label Basic Drum Filter

Thank you for purchasing an AquaKing Red Label Basic Drum Filter. We strive to offer you quality products and professional service. In order to ensure that your new purchase functions properly and safely, we advise you to read this manual thoroughly before usage. Keep this manual safe for future reference.

Operation

The AquaKing Red Label Basic Drum Filter is a low maintenance pre-filter system which provides clean, clear water without continuous monitoring for the end user.

The built-in UV-C unit features a sophisticated design and high-end quality materials which allows in a higher doses of UV-C radiation. The radiation has a measured wavelength of 253.7 nM. Due to this high dosage, practically all bacteria, viruses and fungi are obliterated as well as keeping the screen clean from bio-film and algae growth. The pond water is thus cleaner and healthier as a result.

Thanks to the incorporated intelligent electronics, the UV-C unit will indicate when the UV lamp is no longer adequately functioning and needs replacing. This way your filter will always be operating perfectly.

Safety and Installation

- The filter may only be connected to an electrical installation that complies with the legal standards. An earthed circuit breaker (30mA) and socket are required. If in doubt always consult an authorized professional.
- Both the Drum Filter and Controller Box should be placed on a dry, sheltered area. Never place in direct sunlight.
- Always keep the plugs and cables free from moisture to prevent water seeping into the Controller Box.
- The filter should only be operated when water temperatures are between 4-40C. The filter should be disconnected when temperatures are outside of this range.
- Check the entire product including cables and included accessories prior to usage.
- Do not use the filter if there appears to be damage to any part of the product. The damage should first be assessed by your dealer.
- The filter system should only ever be switched on when sufficient water is flowing.
- Never look directly at the UV lamp. UV light can be hazardous to skin and eyes and can cause bodily harm.
- Do not touch the UV lamp directly after turning the device off, allow adequate time for cooling. (The UV-C unit will indicate when replacement is required).
- Switch off the filter system and Controller Box before opening the filter for maintenance.
- The filter must be protected from frost. The filter and the water within must never be allowed to freeze. Ideal temperatures range from 6-32C. Outside this temperature range, the filter material loses its strength.

Installation UV-C Unit (Illustration 2)

The electronic ballast (E) must remain visible due to the light indicator of the UV-C unit (X). Take this into account during installation (see also Maintenance & Disassembly).

- 1) Loosen the locking nut (G) from the adapter.
- 2) Carefully remove the UV-C lamp (F) from the packaging and slide it into the quartz glass (I).
- 3) Insert the UV-C lamp (F) into the lamp holder (J) and carefully push the entirety into the quartz glass (I). Ensure the O-rings (K1/K2) always sit correctly.
- 4) Tighten the locking nut (G) back onto the adapter (H) by hand.

Installation Drum Filter (Illustration 1)

- Remove the cover (L) from the housing (M) and check the ballast is in the lower position.
 - Slide the valve on the inlet and if necessary, open the outlet to fill the filter system with water.
 - Fill the pond until maximum water level has been reached. (See illustration 4).
 - Check the water level in the housing (M).
 - Check all piping, hoses and connections for leakages.
 - Insert the plugs of the devices into the appropriate sockets on the control box (N) (See indications on Controller Box (N)).
 - Insert the plug (O) of the Controller Box (N) into the appropriate socket and turn it on at the switch (P).
 - Hold the push button (Q) in for 10 seconds so that the motor and high pressure pump are activated.
 - After around 20-30 minutes, the rinsing cycle should be repeated automatically.
- With longer intervals you can adjust the ballast height (Z).

Attention!

When adjusting the ballast (Z)/ opening the cover (L), the power supply must always be disconnected.

Maintenance & Disassembly (Illustration 3)

The device requires general maintenance at least once a month. The power supply should always be disconnected during maintenance. The drum filter mesh requires frequent cleaning and checking that there are no tears or wearing on the mesh. The quarts glass (I) must be cleaned and all calcium build-up, grime and algae removed. The UV-C lamp (F) will require replacement after 12000 hours usage. The lifespan is influenced by the amount of 'start/stop' moments that the UV-C unit undergoes. The intelligent electronics built-in to the UV-C unit (E) indicates (X) when the lamp will need replacement.

- 1) Disconnect the power supply and ensure that the pipe work is closed off.
- 2) Ensure water can drain from the unit's housing.
- 3) Rotate the drum by hand, checking for wear and tear on the drum mesh.
- 4) Loosen the lock-nut adaptor and disconnect the UV-C lamp (F) from the unit housing (J).
- 5) Carefully remove the quarts glass.
- 6) The quarts glass (I) can be cleaned with a suitable cleaning agent. Rinse the quarts glass (I) thoroughly after cleaning (avoid scratching the glass by using a soft cloth).
- 7) Once the quarts glass has been cleaned and dried (I), carefully place the glass back into its housing unit (H). Make sure the O-rings (K1 & K2) are properly secured.
- 8) Insert the UV-C lamp into the lamp holder (J) and slide it all the way into the quarts glass (I).
- 9) Tighten the lock-nut (G) onto the adaptor (H) by hand.
- 10) Place the cover back on the housing unit (M) and insert the plug (O) in the power supply.
- 11) After replacing the UV-C lamp (F) the filter must be reset. To do this the button (T) on the electronic ballast (E) must be held in for 5 seconds. A green light will burn when this has been completed.

Emergency action

In case of water treatment or a technical issue, the drum filter can be briefly halted.

Emergency action on a Gravity set-up

- 1) Switch off power supply to the Controller Box
- 2) Remove the 2 red caps in the separation wall (see legend, number 10)
- 3) Disconnect the circulation pump from the Controller Box and insert it into a separate socket.

Emergency action on a pump-fed system

Disconnect the power supply and close all piping off.

Slip coupling torque 65Nm

The drive shaft is fitted with a slip coupling. When the drum is blocked for any reason, it is activated.

Setting the torque

- 1) Remove the motor cover.
- 2) Place torque wrench on M10 nut which is on the shaft.
- 3) Hold the drum in position while setting the torque to 65Nm.

If this unclear or you need help please contact your dealer.

Replacing the Drum Mesh (Illustration 3)

If you notice that the mesh (S) is showing wear and tear, it is essential that the mesh be replaced. This is to ensure optimal performance from your drum filter and prevent any damages otherwise.

- Disconnect the power supply and ensure all pipes are closed off.
- Ensure that the water in the filter can be drained.
- Rotate the drum (R) until the fastening strip (U) and hose clamps (V) are facing upward.
- Loosen the hose clamps (V).
- Unscrew the screws (W) from the fastening strip (U).
- The mesh should now be loose and can be replaced.
- Refasten the fastening strip (U) with the screws (W).
- Refasten the hose clamps (V).
- Check that all is tightened and secured.
- Place the filter lid (M) back on the filter.
- Reconnect the power supply and hold the button (Q) in for 10 seconds. The motor and high-pressure pump are reactivated.

If in doubt always consult your dealer or an experienced professional.

Warranty Conditions

2 year warranty is valid on all AquaKing Red Label products. Warranty covers factory defects and imperfections.

For a warranty claim to be valid there are a number of conditions to adhere to.

- You must be in possession of the original purchase receipt which clearly states the following; where, what and when the product was purchased.
- The customer is responsible for transporting the product to the dealer for warranty claim. In the event that that is physically impossible, an email is to be sent to info@aquaking.nl and AquaKing will then handle the warranty claim.
- In the event that the product cannot be transported and an email has been sent to info@aquaking.nl, a service representative will contact the customer.

The warranty is void in the following cases:

- Any alterations, adjustments, disassembling and reassembling of the filter and parts without explicit permission from AquaKing.
- Incompetent and negligent usage without adhering to this manual
- Products that have not been purchased from a dealer and/or products that have been attained illegally.
- Mesh elements from drum filters.

Important note

Do not allow the filter to freeze. Do not modify or adjust the electronics. Do not disassemble any parts of the product as to view the inner workings. Prevent damage to the product at all times with correct and careful handling and usage. Regularly clean and maintain the product. Do not connect any appliances and/or devices to the product that have not been specifically designed for this product.

A mechanical filter system requires regular cleaning and maintenance. Inquire when in doubt at your dealer for more information related to maintenance. Use this manual and keep it safe. Ensure that the power supply is correct and properly connected.


Proof of Purchase / Warranty**Shop stamp**

Date of purchase: __ / __ / ____

Model: Drum Filter Basic Model 2

Warranty 2 years

Questions? Contact your dealer or Red Label AquaKing;
info@aquaking.nl

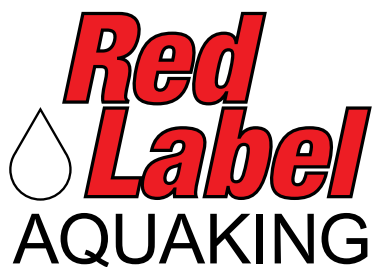

DRUM FILTER BASIC MODEL 2



HANDLEIDING / MANUAL

Zijn er onduidelijkheden, neem dan te allen tijde contact op met uw Red Label dealer.
Wij wensen u veel plezier met uw AquaKing Red Label series product.

AQUAKING

• www.aquakingredlabel.nl • info@aquaking.nl